

Turntable 360°



Gebrauchsanleitung

Deutsche Original-Gebrauchsanleitung

Dok.-Nr. 900.0577.00

Stand: 09/2024

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller	4
Anleitung verfügbar halten.....	4
Urheberrecht	4
Herstelleradresse.....	4
Sicherheit.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Grundlegende Sicherheitshinweise	5
Sach- und Funktionsstörungen vermeiden	6
Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen.....	7
Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden	7
Beschreibung	8
Lieferumfang.....	8
Bedienelemente	9
Aufgabe und Funktion	10
Typenschild.....	11
Technische Daten	12
Gerät auspacken und Lieferumfang prüfen	14
Gerät in Betrieb nehmen	15
Gerät aufstellen	15
Gerät anschließen	15
Gerät einschalten.....	16
Gerät konfigurieren	17
Verbindung mit dem Steuergerät über WLAN herstellen	17
Gerät mit Mac über LAN verbinden.....	18
Statische Netzwerkverbindung für Apple-Geräte (IOS) herstellen	25
Statische Netzwerkverbindung für Android-Geräte herstellen	26

Passwort ändern	27
Gerät via Webbrowser steuern	29
Bedienoberfläche	30
Gerät manuell steuern	32
Gerät automatisch steuern	33
Auslieferungszustand herstellen	35
Gerät transportieren und lagern	36
Gerät pflegen und reinigen	37
Turnusmäßige Überprüfung	37
Wartungsplan	37
Aufnahmeplatte austauschen	38
Gerät außer Betrieb nehmen	39
Gerät und Verpackung entsorgen.....	40
In Deutschland.....	40
Außerhalb Deutschlands	40
EU-Konformitätserklärung	41
Zubehör	42
Garantiebestimmungen	43
In Deutschland.....	43
Außerhalb Deutschlands	43
Haftungsbeschränkung.....	44
Rücksendung an Kundendienst	45

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung hilft Ihnen beim sicheren Gebrauch des Geräts „Turntable 360°“. Das Gerät „Turntable 360°“ wird im Folgenden kurz „Gerät“ genannt.

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Geräts.

- Diese Anleitung vor dem Gebrauch durchlesen.
- Diese Anleitung stets mit dem Gerät aufbewahren.
- Diese Anleitung mitliefern, wenn Sie das Gerät verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hensel-Visit GmbH & Co. KG darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen.

©Hensel-Visit GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten.

Herstelleradresse

Hensel-Visit GmbH & Co. KG

Robert-Bunsen-Str. 3

97076 Würzburg

Tel.: +49-931-27881-0

E-Mail: info@hensel.de

Internetadresse: www.hensel.de

Sicherheit

Das Gerät ist nach dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Bei Arbeiten mit und an dem Gerät bleiben jedoch Restrisiken, die Gefahren für Leib und Leben verursachen können. Deshalb müssen die nachstehenden Sicherheitshinweise beachtet und befolgt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ein Drehtisch und dient zum Erstellen von professionellen 360°-Produktfotografien. Es ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Auf dem Gerät dürfen Produkte mit einem Gewicht von bis zu 120 kg platziert werden. Als Hängelast dürfen Produkte mit bis zu 10 kg verwendet werden.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Anleitung sowie das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Darüber hinaus müssen auch die Sicherheitshinweise sowie alle anderen Angaben in den Anleitungen der verwendeten Kameras beachtet werden. Jeder andere Gebrauch gilt ausdrücklich als nicht bestimmungsgemäß.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Schwere Verletzungen oder Tod durch Stromschlag vermeiden

Unsachgemäße Arbeiten am Gerät können zu einem Stromschlag führen.

- Das Gerät ausschließlich an ein Stromnetz mit intaktem Schutzleiter anschließen.
- Ausschließlich Stecker mit einwandfreien Kontakten verwenden.
- Das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub schützen.
- Niemals ein feuchtes Gerät verwenden.
- Das Gehäuse niemals öffnen.
- Kabel möglichst nicht am Boden verlegen. Wenn eine Bodenverlegung nicht zu vermeiden ist, sicherstellen, dass die Kabel durch Fahrzeuge, Leitern nicht beschädigt werden und keine Stolperfallen bilden.
- Kabel auf dem Boden mit gut sichtbarem Klebeband befestigen.

- Das Gerät auf Betriebssicherheit jährlich (siehe Wartungsplan auf Seite 37) prüfen.
- Das Gerät äußerlich regelmäßig mit einem trockenen Tuch säubern.
- Beschädigte Kabel und das Gerät umgehend und ausschließlich durch den autorisierten Kundendienst ersetzen lassen.

Quetschen vermeiden

Das Gerät bewegt sich während des Betriebs. Produkte, die fotografiert werden, können herabfallen und Quetschungen verursachen.

- Das Gerät während des Betriebs nicht anfassen.
- Sicherstellen, dass die Produkte nicht herabfallen.

Sach- und Funktionsstörungen vermeiden

Sachschäden durch Feuchtigkeitsbeschlag vermeiden

Bei plötzlichem Temperaturwechsel, z. B. in der neuen Umgebung, kann Feuchtigkeitsbeschlag auftreten.

- Das Gerät vor dem Gebrauch in der neuen Umgebung stets akklimatisieren.

Sachschäden durch Regen, Dämpfe, Frost, Hitze, Luftfeuchtigkeit und Staub vermeiden

Regen, Dämpfe, Frost, Hitze, Luftfeuchtigkeit und Staub können das Gerät beschädigen.

- Das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser (z. B. Regen) oder vor Dämpfen schützen.
- Das Gerät vor Frost, Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.
- Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf dem Gerät ablegen.
- Sicherstellen, dass weder das Gerät noch seine Komponenten auf feuchtem Boden stehen oder liegen.
- Das Gerät nicht an Orten, die Hitze noch Feuchtigkeit ausgesetzt sind, lagern.
- Das nicht im Betrieb befindliche Gerät durch einen geeigneten Staubschutz abdecken.

Sachschaden durch Verwendung von Fremdprodukten vermeiden

Das Verwenden des Geräts in Kombination mit Fremdprodukten kann zu Sachschäden führen.

- Das Gerät ausschließlich mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör und den vom Hersteller empfohlenen Originalersatzteilen verwenden.

Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen


 VORSICHT	
	Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden

ACHTUNG!	
	Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden führen kann.


Beschreibung

Lieferumfang

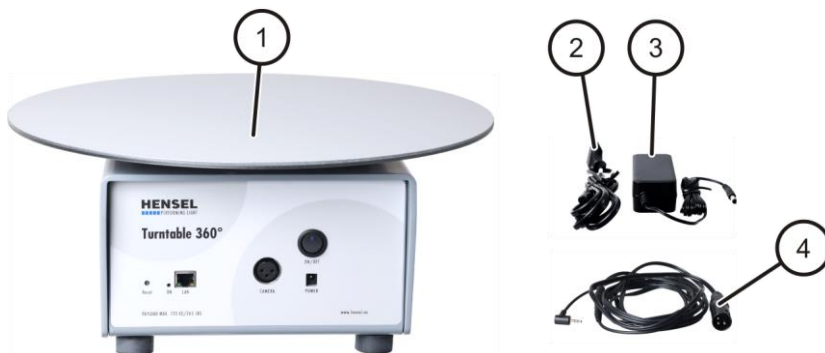

- ① Gerät
- ② Netzkabel
- ③ Netzteil
- ④ Synchronkabel (passend zur angegebenen Kamera)

Bedienelemente

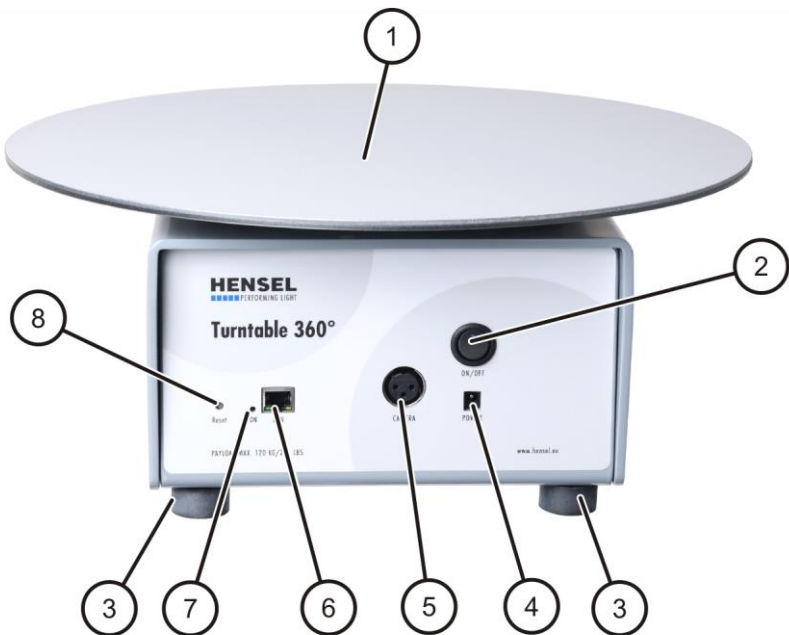

- ① Aufnahmeplatte
- ② Hauptschalter ON/OFF
- ③ Standfüße
- ④ Netzanschlussbuchse
- ⑤ Synchronbuchse
- ⑥ Ethernet-Buchse
- ⑦ LED-Anzeige (ON), leuchtet grün, wenn das Gerät im Betrieb ist
- ⑧ Knopf zum Herstellen des Auslieferungszustands

Aufgabe und Funktion

Das Gerät ist ein Drehtisch und dient zum Erstellen von professionellen 360°-Produktaufnahmen.

Das Produkt wird auf der Aufnahmeplatte platziert. Die Aufnahmeplatte dreht sich auf vorab festgelegte Positionen, löst die Kamera aus und dreht sich weiter. So können max. 360 Aufnahmen von allen Seiten des Produkts entstehen.

Das Gerät verfügt über ein eingebautes WiFi-Modul. Damit kann es über den Webbrowser via Smartgeräte oder Desktop/Laptop ferngesteuert werden (hierzu siehe Seite 29).

Die Synchronisation mit der Kamera erfolgt über ein Synchronkabel.

Das Gerät verfügt zwei Modi:

- manuell
- automatisch

Im manuellen Modus kann die Aufnahmeplatte rechts oder links herumgedreht werden und die Kamera wird manuell ausgelöst. Im automatischen Modus kann sie nur rechts herumgedreht werden. Die Kamera wird automatisch ausgelöst.

Der Durchmesser der Standard-Aufnahmeplatte beträgt 40 cm. Bei Bedarf kann diese gegen die Aufnahmeplatte mit einem Durchmesser von 70 cm ausgetauscht werden.

Typenschild

Das Typenschild ist am Gehäuse angebracht. Auf dem Typenschild finden Sie folgende Informationen:

- Herstellernamen
- Name des Modells
- Code-Nummer
- CE-Kennzeichnung
- Zeichen für umweltgerechtes Entsorgen
- Herstellungsland

Technische Daten

Gerätetyp	Turntable 360°
Artikelnummer	194940104
Maximale Belastung	120 kg (10 kg hängend)
Antrieb	Schrittmotor mit Untersetzungsgetriebe
Ansteuerung	LAN und WLAN
Betriebssysteme	Webbrowser, kompatibel zu Windows, OS, Android und iOS
Umdrehungen	ab 20 Sek. (max. 16 Fotos), 30 Sek. (max. 24 Fotos), 40 Sek. (max. 36 Fotos), 160 Sek. (max. 100 Fotos) usw.
Drehgeschwindigkeit bzw. Abstand zwischen den Belichtungen	einstellbar
Drehrichtung	manuell: links/rechts automatisch: rechts/links
Maße mit Aufnahmeplatte L x B x H in cm	40 x 40 x 17
Maße ohne Aufnahmeplatte L x B x H in cm	30 x 24 x 15
Standfüße	einstellbar, schwarz
Anzeige der Position	in Grad
Anzahl der Fotos/Umdrehung	max. 360
Sonderfunktionen	Quick Shot, Repeat Shot, Pause
Kameraanschluss	XLR-Buchse (Kabel für viele DSLM- und DSLR-Kameras lieferbar)

Gerätetyp	Turntable 360°
Stromversorgung:	über 24 V DC-Netzteil
Aufnahmeplatte	Standard Ø 40 cm Sonderausfertigung Ø 70 cm
Gewicht Aufnahmeplatte	0,5 kg
Betriebsdauer ohne Unterbrechung	max. 24 Stunden
Material Gehäuse und Aufnahmeplatte	Metall
Technische Änderungen vorbehalten. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte, die aufgrund von Toleranzen der verwendeten Bauteile Schwankungen unterliegen können.	

Gerät auspacken und Lieferumfang prüfen

- Das Gerät der Verpackung entnehmen.
- Die Originalverpackung für eine eventuelle Rücksendung an den Kundendienst aufbewahren.
- Den Lieferumfang auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen (siehe Seite 8).
- Prüfen, ob alle Teile unbeschädigt sind.
- Bei Abweichungen den Hersteller bzw. Händler umgehend kontaktieren.

Gerät in Betrieb nehmen

Gerät aufstellen

Die Aufstellfläche muss:

- stabil sein,
- größer als das Gerät sein,
- das Gewicht des Geräts tragen können.

Angaben zu Gewichten und Abmessungen der technischen Daten entnehmen (hierzu siehe Seite 12).

Gerät anschließen

ACHTUNG!

Bei der Verwendung von Fremdprodukten kann das Gerät beschädigt werden.

- Ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

- Das mitgelieferte Netzkabel (1) mit dem Gerät verbinden.
- Das Netzkabel (1) an einer Steckdose schließen.
- Den Stecker des Synchronkabels (2) in die Synchronbuchse des Geräts stecken.
- Das andere Ende des Synchronkabels mit der Kamera verbinden. Dabei die Gebrauchsanleitung der Kamera beachten.



- ❗ Es sind Kabel für die meisten aktuellen DSLR- und DSLM-Kameras lieferbar. Bei Verwendung von Blitzgeräten müssen diese mit einem Kabel oder Funksender direkt mit der Kamera synchronisiert werden. Hierbei die Gebrauchsanleitung der Kamera beachten.

Gerät einschalten

- Sicherstellen, dass das Gerät angeschlossen ist.
- Den Hauptschalter ON/OFF (1) drücken, bis die grüne LED „On“ (2) leuchtet.



Gerät konfigurieren

Verbindung mit dem Steuergerät über WLAN herstellen

① Abhängig vom verwendeten Betriebssystem oder der Sprachversion können die angezeigten Bezeichnungen in der App-Bedienoberfläche von dieser Anleitung abweichen.

- Sicherstellen, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Auf die App „Einstellungen“ des Steuergeräts klicken.
- Nach dem Netzwerknamen XY_IMAGER_XXXXXX suchen.

X steht für eine Folge aus verschiedenen Buchstaben und Zeichen, z. B. XYIMAGER-123ABC.

- Auf den gefundenen Netzwerknamen klicken.

Folgendes Fenster wird angezeigt.

- Unter Passwort „Password“ eingeben.
- Auf „Verbinden“ klicken.



 **Das WLAN „XY_Imager_FCF5C408B66C“ benötigt ein WPA2-Passwort.**

Du kannst auch auf das WLAN zugreifen, indem du das Passwort eines mit diesem WLAN verbundenen iPhone, iPad oder Mac in der Nähe teilst, bei dem du in den Kontakten aufgeführt bist.


Passwort:

☒ Passwort einblenden

☒ Dieses Netzwerk merken



Die Verbindung mit dem WLAN wird hergestellt und wie folgt angezeigt:




Gerät mit Mac über LAN verbinden

Das Gerät ist mit dem Mac über WLAN verbunden (siehe Seite 17).

- In die Adressleiste eines Webbrowsers die IP-Adresse „192.168.4.1“ tippen.
- Mit „Enter“ bestätigen.

Die Einstellungsparameter werden angezeigt.

- Den Link „Ethernet Settings“ wählen.

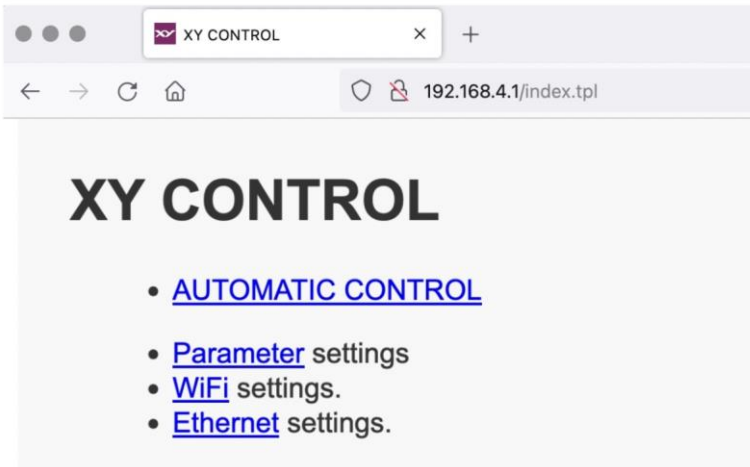


Das Anmeldefenster wird angezeigt.

➤ Die Zugangsdaten wie folgt eingeben:


- Benutzername: admin
- Passwort: pass

➤ Auf „Anmelden“ klicken.

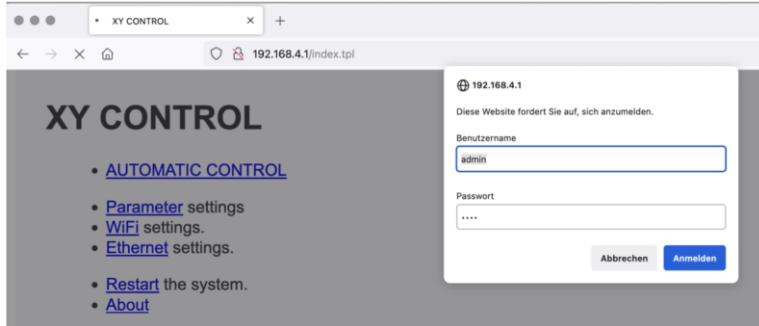


Für die Verbindung via Ethernet sind bereits folgende vorkonfigurierte Einstellungen hinterlegt:


- IP-Adresse: 192.168.18.201
- Teilnetzmaske: 255.255.255.0
- Router: 192.168.18.1

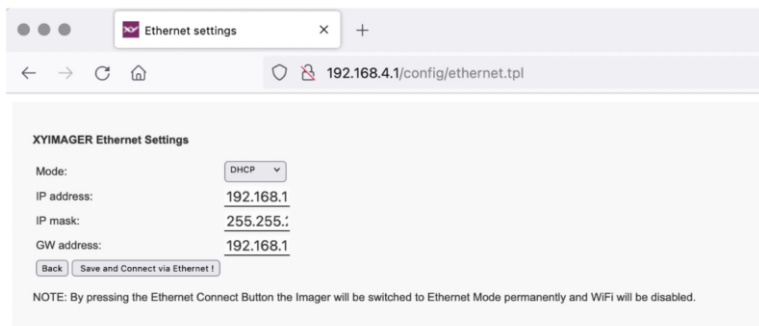

- ❶ Wir empfehlen Ihnen diese Einstellungen beizubehalten, wenn Sie die Verbindung mit dem Gerät als „Standalone-Lösung“ vorgesehen haben. Bei Verbindungsproblemen an unseren Kundendienst wenden (siehe Seite 45).
- Im Auswahlfenster „Mode“ den Reiter von „DHCP“ auf „Static IP“ setzen.
 - Zum Speichern auf „Save and Connect via Ethernet“ klicken.

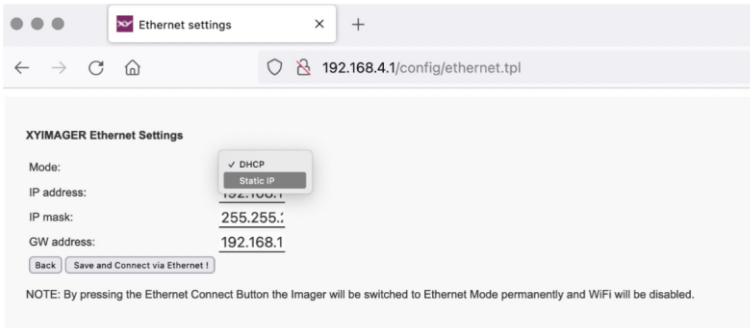

Folgendes Fenster wird angezeigt:

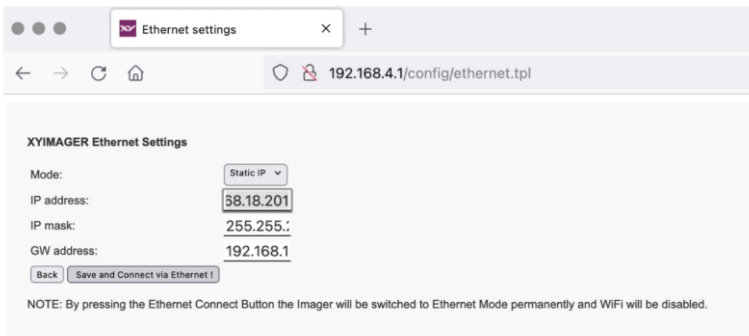

Das Gerät ist nun über die Ethernet-Schnittstelle erreichbar.


- ❗ Die bisher vorhandene WLAN-Verbindung steht bei einer Umstellung auf Ethernet nicht mehr zur Verfügung. Um wieder auf die WLAN-Verbindung zugreifen zu können, muss der Auslieferungszustand des Geräts hergestellt werden (siehe Seite 35).
- Das Gerät am Hauptschalter (1) ausschalten.
- Das Gerät mithilfe des Ethernet-Kabels (2) mit dem Mac verbinden.
- Das Gerät wieder am Hauptschalter (1) einschalten.




Nun kann die Netzwerkverbindung von Mac konfiguriert werden.

- ❗ Im Folgenden wird die Netzwerkverbindung der neueren Apple-Betriebssysteme, wie z. B. Sonoma 14.3, beschrieben.
- Unter „Systemeinstellungen“ „Netzwerk“ wählen.
- Die Netzwerkverbindung mit dem Gerät auswählen.


Diese kann je nach verwendetem Adapter oder Anschluss mit unterschiedlichen Namen angezeigt werden.

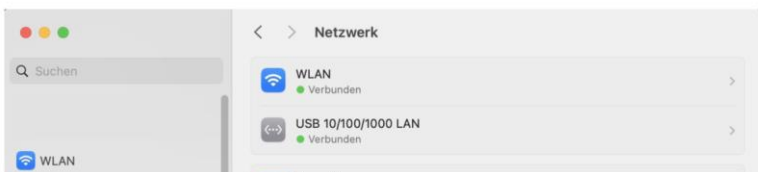

- Unter der aktiven Netzwerkverbindung „Details“ aufrufen.

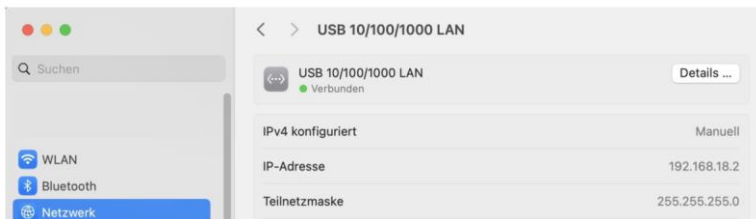

- Auf „OK“ klicken.

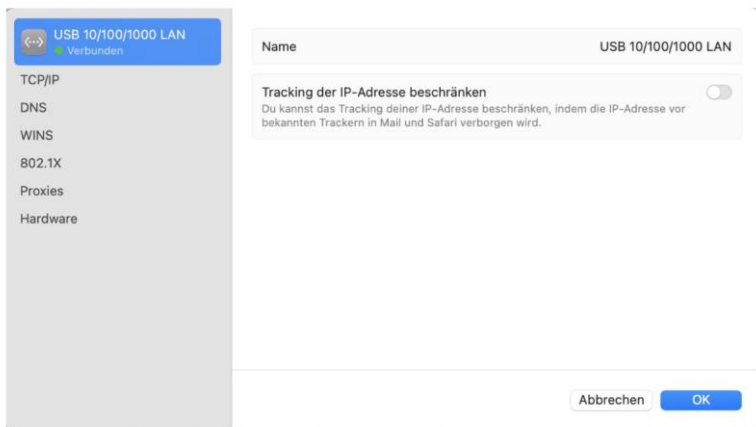

Unter „TCP/IP“ folgende Parameter eingeben:

- Unter „IPv4 konfigurieren“ „manuell“ wählen.
- Unter „IP-Adresse“: 192.168.18.2 eingeben.

Dies ist die fest vergebene Netzwerkadresse von Mac.

- Unter „Teilnetzmaske“: 255.255.255.0 eingeben.
- Unter „Router“: 192.168.18.1 eingeben.
- Zum Speichern der Eingaben auf „Ok“ tippen.

USB 10/100/1000 LAN
 ● Verbunden

TCP/IP

DNS

WINS

802.1X

Proxies

Hardware

IPv4 konfigurieren Manuell

IP-Adresse 192.168.18.2

Teilnetzmaske 255.255.255.0


Router 192.168.18.1

IPv6 konfigurieren Automatisch

Router Router

Abbrechen OK

- In die Adressleiste eines Webbrowsers die IP-Adresse „192.168.18.201“ tippen.
- Mit „Enter“ bestätigen.
- Für die Websteuerung des Geräts „Automatic Control“ wählen.

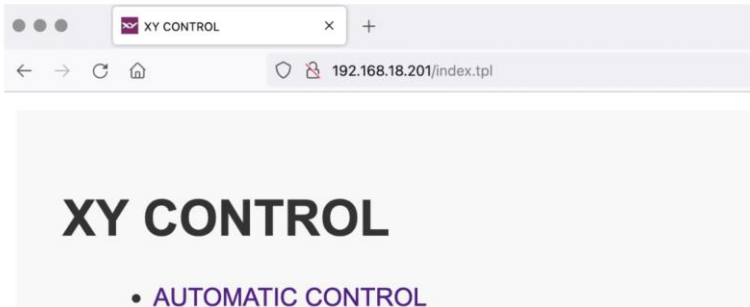

- Um das Gerät über den Webbrowser zu steuern, wie ab Seite 29 beschrieben, vorgehen.

Statische Netzwerkverbindung für Apple-Geräte (IOS) herstellen

- Sicherstellen, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Auf die App „Einstellungen“ des Steuergeräts tippen.
- Auf das WLAN für das Netzwerk XYIMAGER_XXXXXX klicken.
- Zum Öffnen des Konfigurationsmodus auf das Symbol „i“ (Info) klicken.

Das Fenster für die Konfiguration des Netzwerks wird geöffnet.

- Die IP-Konfiguration von „automatisch“ auf „manuell“ ändern.
- Unter „IP-Adresse“ 192.168.4.2 eingeben.
- Unter „Teilnetzmaske“ 255.255.255.0 eingeben.
- Unter „Router“ 192.16.4.1. eingeben.
- Zum Speichern der Daten auf „Sichern“ tippen.

Statische Netzwerkverbindung für Android-Geräte herstellen


- Sicherstellen, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Auf die App „Einstellungen“ des Steuergeräts tippen.
- Auf „Verbindungen“ tippen.
- Auf das WLAN Netzwerk XYIMAGER_XXXXXX tippen.
- Auf das Symbol „Einstellungen“ tippen.
- Zum Öffnen des Konfigurationsmodus auf „Netzwerk ändern“ zwei Sekunden tippen.

Das Fenster für die Konfiguration des Netzwerks öffnet sich.

- Die Option „Erweitert“ aktivieren.
- Die IP-Einstellungen von „DHCP“ auf „Statisch“ ändern.
- Unter „IP-Adresse“ 192.168.4.2 eingeben.
- Unter „Gateway“ 192.16.4.1 eingeben.
- Unter „DNS1“ 192.16.4.1. eingeben.
- Zum Speichern der Einträge auf „Speichern“ tippen.

Passwort ändern

- Zum Ändern des Passwortes im „Control Menue“ auf „Automatic Control“ klicken.

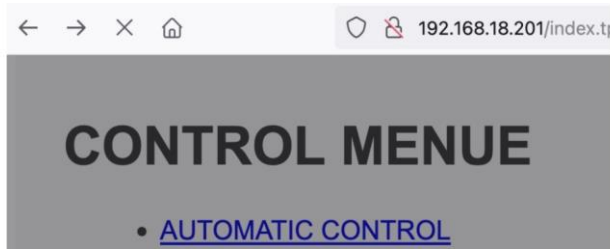

Die Bedienoberfläche wird angezeigt.

- Auf die Schaltfläche „Change password“ klicken.


Das Anmeldefenster wird angezeigt.

- Die Zugangsdaten wie folgt eingeben:

Benutzername: admin

Passwort: pass

- Auf „Anmelden“ klicken.

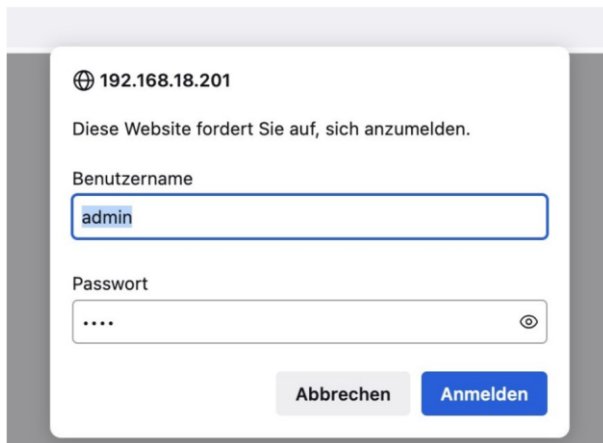

Folgendes Fenster öffnet sich.

- Unter „WiFi-Passwort“ ein neues Passwort eingeben.
- Zum Speichern der Eingabe auf „Save and Connect via WiFi“ klicken.


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.18.201/config/wifi/wifi.tpl". The page title is "XY-IMAGER WiFi Settings". The content includes the following fields and options:

- Current WiFi mode: WiFi OFF
- Please enter SSID and password of the WiFi Network you would like to connect to
- Current IP: 192.168.18.201 (Ethernet)
- WiFi SSID: XYIMAGE
- WiFi password:
- Mode: Static IP
- IP address: 192.168.1
- IP mask: 255.255.255.0
- GW address: 192.168.1
- Security Settings for XYIMAGER built-in Access Point
- AP password:
- Buttons: Back, Save and Connect via WiFi


NOTE: By pressing the WiFi Connect Button the imager will be switched to WiFi Mode permanently and Ethernet will be disabled.

Gerät via Webbrowser steuern

- Den Webbrowser des Steuergeräts öffnen.
- Wir empfehlen die Verwendung von Firefox.
- In die Adressleiste die IP-Adresse „192.168.4.1“ tippen.

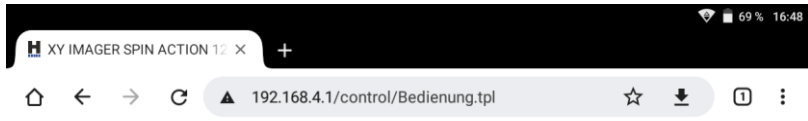

- Wenn die Verbindung hergestellt wurde, im „Control Menu“ auf "Automatic Control" klicken.

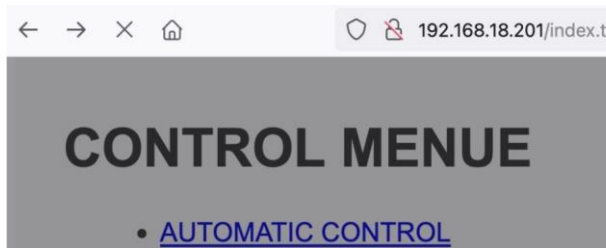


Auf dem Bildschirm wird die Bedienoberfläche angezeigt (siehe Seite 30).

- ✓ Das Gerät ist betriebsbereit.

Beim ersten Start kann es ein paar Sekunden dauern, bis die Verbindung hergestellt wurde und alle Tasten korrekt angezeigt werden. Nach max. zehn Sekunden sollte der Vorgang abgeschlossen sein.

- Wenn der Vorgang nach zehn Sekunden noch nicht abgeschlossen ist, die „Refresh-Funktion“ Ihres Browsers nutzen, um eine Verbindung erneut aufzubauen.
- Falls die Verbindung nicht aufgebaut werden sollte und die Tasten auf der Bedienoberfläche nicht funktionieren, eine statische Verbindung herstellen (siehe Seite 25).
- Beim Verwenden eines Apple iPhone® oder Apple iPad® diese Schritte unbedingt ausführen.
- Abhängig vom verwendeten Betriebssystem oder der Sprachversion können die angezeigten Bezeichnungen in der App-Bedienoberfläche von dieser Anleitung abweichen.

Bedienoberfläche

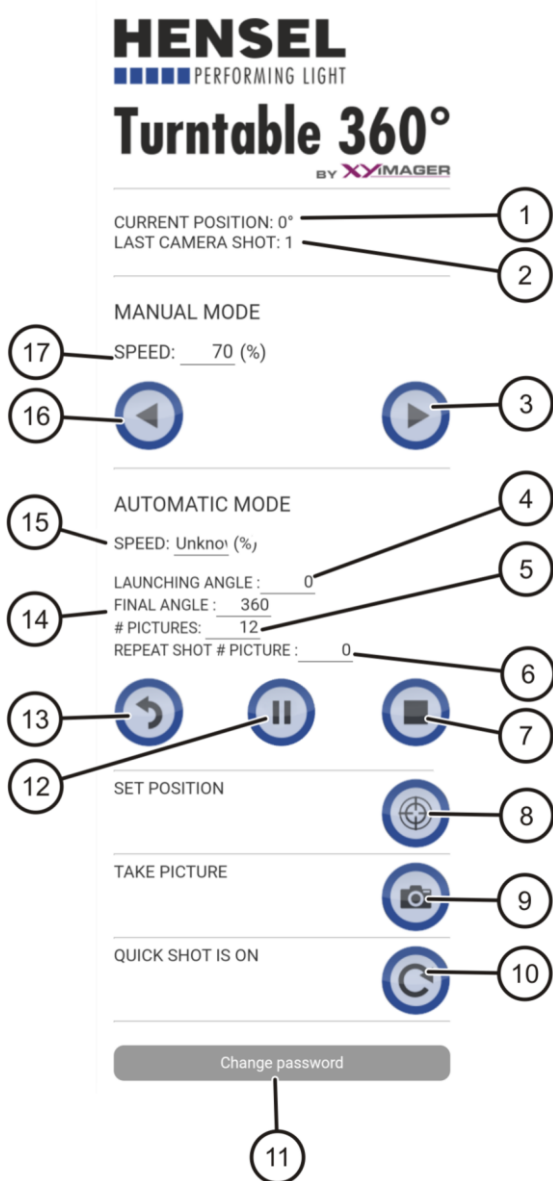

- ① Zeigt die aktuelle Position der Aufnahmeplatte an.
- ② Zeigt die letzte Auslösung der Kamera an.
- ③ Taste zum manuellen Drehen der Aufnahmeplatte nach rechts.
- ④ Startwinkel einstellen.
- ⑤ Anzahl der aufzunehmenden Bilder einstellen.
- ⑥ Fehlerhafte Aufnahmen wiederholen. Wenn hier die Nummer des Fotos eingegeben wird, wird beim Drücken der Taste eine neue Aufnahme erstellt.
- ⑦ Automatische Aufnahme abbrechen. Bei einmaligem Drücken der Taste fährt die Aufnahmeplatte auf Position 0°. Wenn die Taste zweimal gedrückt wird, bleibt die Aufnahmeplatte auf der aktuellen Position stehen.
- ⑧ Aktuelle Position der Aufnahmeplatte auf 0° setzen.
- ⑨ Taste zum Erstellen der Probeaufnahmen (angeschlossene Kamera manuell auslösen).
- ⑩ Funktion „Quick Shot“ aktivieren und deaktivieren.
- ⑪ Passwort ändern.
- ⑫ Automatische Aufnahme pausieren. Diese Taste ist nur beim Einstellen der Funktion „Quick Shot ist off“ aktiv.
- ⑬ Taste zum Starten der automatischen Aufnahme.
- ⑭ Endwinkel einstellen.
- ⑮ Drehgeschwindigkeit für automatische Aufnahmen einstellen.
- ⑯ Taste zum manuellen Drehen der Aufnahmeplatte nach links.
- ⑰ Drehgeschwindigkeit für manuelle Aufnahmen einstellen.

Gerät manuell steuern

VORSICHT



Die Aufnahmeplatte des Geräts bewegt sich während des Betriebs. Produkte, die fotografiert werden, können herabfallen und zu Quetschungen führen.

- Die Aufnahmeplatte während des Betriebs nicht anfassen.
- Sicherstellen, dass die Produkte nicht herabfallen.


- Zum Festlegen der Drehgeschwindigkeit den gewünschten Wert ins Feld SPEED (3) eingeben.
- Zur Rechtsdrehung der Aufnahmeplatte auf die Taste (1) klicken.
- Zur Linksdrehung der Aufnahmeplatte auf die Taste (2) klicken.

MANUAL MODE

3 — SPEED: 70 (%)



- Um die angeschlossene Kamera manuell auszulösen, auf TAKE PICTURE (1) tippen.

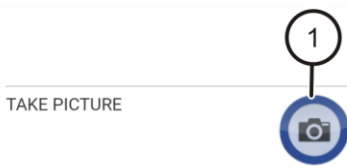

- Um weitere Aufnahmen zu machen, den Vorgang wiederholen.


Gerät automatisch steuern

 VORSICHT	
	Die Aufnahmeplatte des Geräts bewegt sich während des Betriebs. Produkte, die fotografiert werden, können herabfallen und zu Quetschungen führen. ➤ Die Aufnahmeplatte während des Betriebs nicht anfassen. ➤ Sicherstellen, dass die Produkte nicht herabfallen.

Drehgeschwindigkeit, Start- und Endwinkel, Anzahl der Fotos festlegen

- Zum Festlegen der Drehgeschwindigkeit den gewünschten Wert ins Feld SPEED (1) eingeben
- Den Startwinkel festlegen. Dazu den Wert ins Feld (2) eingeben.
- Den Endwinkel festlegen. Dazu den Wert ins Feld (3) eingeben.
- Die Anzahl der Fotos ins Feld (4) eingeben.

Wenn Sie den Startwinkel (2) beispielsweise mit „0“ und den Endwinkel (3) mit 360° festlegen, dann wird die Anzahl der eingestellten Bilder (4) gleichmäßig auf eine volle Umdrehung (360°) aufgeteilt. Wenn Sie beispielsweise den Startwinkel (2) mit „0“ und den Endwinkel (3) mit „90“ vorwählen, so wird das erste Foto bei 0° und das letzte bei 90° aufgenommen. Die Fotos dazwischen werden gleichmäßig aufgeteilt.

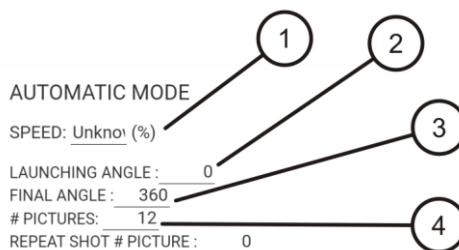

AUTOMATIC MODE

SPEED: Unknown (%) 1

LAUNCHING ANGLE: 0 2

FINAL ANGLE: 360 3

PICTURES: 12 4

REPEAT SHOT # PICTURE: 0

Automatische Aufnahme aktivieren und deaktivieren

- Zum Aktivieren der automatischen Aufnahme auf die Taste (1) klicken.
- Zum Pausieren der automatischen Aufnahme auf die Taste (2) klicken. Dabei sicherstellen, dass die Funktion QUICK SHOT deaktiviert ist.
- Zum Deaktivieren der automatischen Aufnahme auf die Taste (3) klicken.

Bei einmaligem Klicken fährt die Aufnahmeplatte auf Position 0°. Bei zweimaligen Klicken bleibt die Aufnahmeplatte auf der aktuellen Position stehen.



Quick Shot aktivieren und deaktivieren

- Um die Funktion QUICK SHOT zu aktivieren, auf die Taste (1) klicken. Die Fotos werden ohne Stopps des Geräts ausgelöst.
- Um die Funktion QUICK SHOT zu deaktivieren, erneut auf die Taste (1) klicken.

QUICK SHOT IS ON



Bei deaktivierter QUICK SHOT-Funktion ist die Pfeillinie der Taste schraffiert. Das Gerät bleibt vor jeder Auslösung kurz stehen.

Auslieferungszustand herstellen

- Den Knopf (1) am Gerät 15 Sek. lang drücken.
- Das Gerät ausschalten.
- Das Gerät wieder einschalten.

Der Auslieferungszustand wird hergestellt.



Gerät transportieren und lagern

- Das Gerät in der Originalverpackung transportieren.
- Das Gerät an Orten, die weder Hitze noch Feuchtigkeit noch Frost oder Kälte ausgesetzt sind, lagern.
- Das Gerät durch einen geeigneten Staubschutz abdecken.

Gerät pflegen und reinigen

Um elektrische Sicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät regelmäßig gereinigt werden.

- Das Gerät regelmäßig äußerlich mit einem trockenen Tuch säubern.

Turnusmäßige Überprüfung

Die nationalen Sicherheitsvorschriften – BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) – verlangen eine intervallmäßige Überprüfung und Wartung elektrischer Anlagen und Geräte. Geräte und Zubehör müssen regelmäßig auf ihre Betriebssicherheit überprüft werden. Eine jährliche Überprüfung der Geräte dient der Sicherheit der Benutzer und erhält den Wert der Anlage.

Die oben angegebenen Vorschriften BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) gelten für Deutschland, bitte beachten Sie in anderen Ländern die entsprechenden lokalen Vorschriften.

Wartungsplan

- Das Gerät regelmäßig wie Abschnitt „Gerät pflegen und reinigen“, beschrieben, säubern.

Wartung	Zeitraum
Gerät auf Betriebssicherheit prüfen	alle 12 Monate
Zubehör auf Betriebssicherheit prüfen	alle 12 Monate

Aufnahmeplatte austauschen

ACHTUNG!

Bei der Verwendung von Fremdprodukten kann das Gerät beschädigt werden.

➤ Ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

- Das Gerät ausschalten.
- Die Aufnahmeplatte (Ø 40 cm) entfernen.
- Das mitgelieferte Drehkreuz auf die vorhandene Grundplatte (1) setzen und mit den Gewinden verschrauben.
- Die Aufnahmeplatte (Ø 70 cm) auflegen.



Gerät außer Betrieb nehmen

- Das Gerät am Hauptschalter (1) ausschalten.
- Das Produkt von der Aufnahmeplatte entfernen.
- Das Netzkabel (2) vom Gerät abziehen.
- Das Synchronkabel (3) vom Gerät abziehen.



Gerät und Verpackung entsorgen

In Deutschland

- Die Verpackung des Geräts sortenrein entsorgen. Dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen nutzen.
- Das Gerät zusammen mit dem Zubehör getrennt vom Hausmüll entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- und Stadtverwaltung.



Außerhalb Deutschlands

- Das Gerät und die Verpackung nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hensel-Visit GmbH & Co. KG, dass der Gerätetyp „Turntable 360 °“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://support.hensel.eu/index.php/eu-konformitaetserklaerungen>.

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Aufnahmeplatte Ø 70 cm	194940020

Garantiebestimmungen

In Deutschland

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Internetseite: www.hensel.de.

Außerhalb Deutschlands

Es gelten die Garantiebestimmungen des Händlers, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Haftungsbeschränkung

Wir haften nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch eine nicht fachgerechte, den Angaben der Gebrauchsanleitung widersprechende Verwendung des Geräts entstehen. Ebenso kommen wir nicht für Folgeschäden (wie Produktions- oder Honorarausfall, etc.) auf, die unter Umständen durch einen Defekt unseres Geräts verursacht wurden.

Rücksendung an Kundendienst

Sobald Sie einen Schaden am Gerät festgestellt haben, wie folgt vorgehen:

- Das Gerät in der Originalverpackung mit einer präzisen Fehlerbeschreibung zur Reparatur an folgende Adresse senden:

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG
Abteilung Service
Robert-Bunsen-Str. 3
D-97076 Würzburg

Telefonnummer: +49-931-27881-0

Unsere Kundendienstadressen innerhalb und außerhalb Deutschlands finden Sie unter:
www.hensel.de