



Hinweise zur Hintergrundaufhängung mit Expan-Aufwickelvorrichtungen:


Die Kette auf das Zahnrad auflegen, und diese durch Drehen des Zahnrads an beiden Seiten unter den Kettenschutz bringen. Unbedingt darauf achten dass die Wölbungen der Kettenglieder nach außen zeigen.

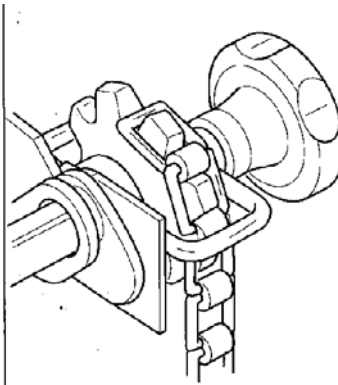


Die Kette wird geöffnet bzw. geschlossen, indem man im 90° Winkel die Kettenglieder gegeneinander verschiebt.

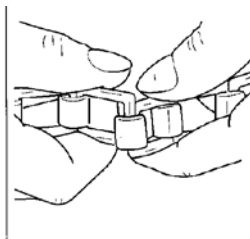


Die Expan-Halter in den Pappkern des Hintergrundkartons soweit einschieben bis der schwarze Spannkonus in etwa mit dem Pappkern / -Rohr bündig ist und nur die Achse heraussteht, siehe Foto. Anschließend durch Drehung des Handrades handfest spannen.

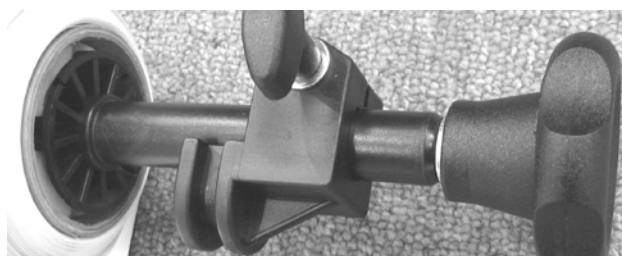

Die komplette Hintergrund"achse" wird nun in die Konsole eingehängt, es ist darauf zu achten, dass der Kettenschutz waagrecht steht.

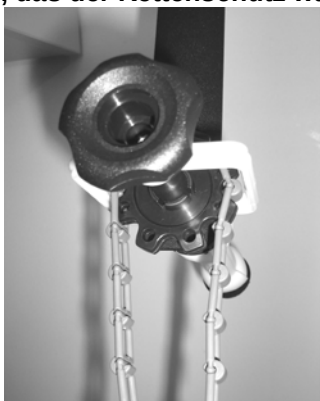

(Deckenmontage)

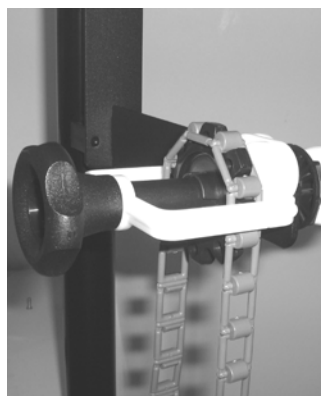

(Wandmontage)


Aufhängung mehrerer Hintergründe an Dreifachhaken bei Wandmontage oder Montage an Autopolen (senkrechte Anbringung der Wandhalter):

Verwendet man zwei Hintergründe, ist es ratsam die obere und untere Konsole zu verwenden und die mittlere frei zu lassen.

Verwendet man drei Hintergründe, ist es ratsam die obere und untere Konsole für eine Kettenseite zu verwenden und den 3. Hintergrund mit der Kette an der anderen Seite in der mittleren Konsole einzuhängen.

Sollen alle drei Ketten an der gleichen Seite laufen, verfährt man wie folgt:

Die Kette wird so angebracht das sie nur an einer Seite innerhalb des Kettenschutzes läuft, die Achse dann so einhängen dass der Kettenschutz senkrecht steht. Die Zahnräder wie auf dem Foto ausrichten = oben und unten nach außen, das mittlere nach innen. Hinweis: Bei dieser Montageart ist beim Betätigen der Kette eine größere Sorgfalt geboten, da die Kette nur einseitig innerhalb des Kettenschutzes verläuft.

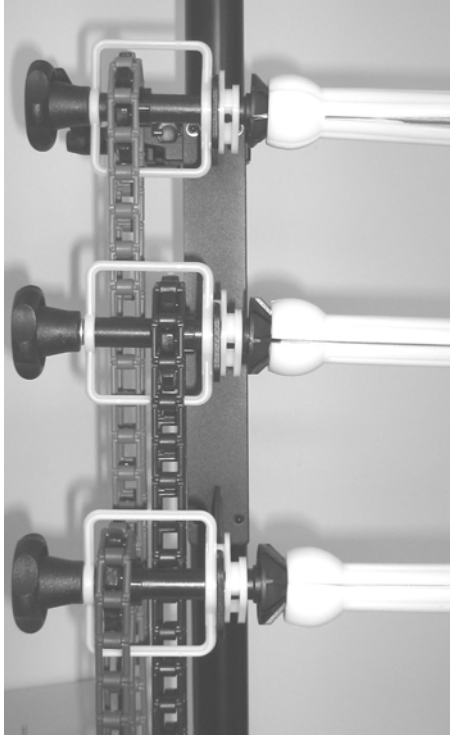

Die zweite Seite der Expan-Vorrichtung verfügt über ein verschiebbares Kunststofflager mit einstellbarer Bremse. Darauf achten dass das Lager mit der Wölbung nach unten in die Konsole eingehängt wird. Die Bremse sollte so locker wie möglich eingestellt werden, so dass sich der Hintergrund noch leicht mit der Kette hochziehen lässt aber nicht von selber wieder zurück rollt.

Grundsätzlich sollte der Hintergrundkarton mit einer Beschwerungsschiene oder -Stab versehen werden (z.B. Hensel Art. 271).